


準備編 (X1, X2/XE2共通)

■ご用意いただくもの

- 1) PC (インターネットに接続可能なもの。推奨Windows7/Windows8)
- 2) USBメモリー (4 GB以下。推奨 2 GB以下)
 - ※ 4 GBより大容量のUSBメモリーは、FAT/FAT16でフォーマットできませんので使用できません
 - ※ フォーマットを行いますので、**USBメモリーに作成したデータなどはすべて削除されます。USBメモリーにある必要なデータは、あらかじめパソコン等のメディア(HDD/CD/DVDなど)にバックアップをとってください。**
- 3) USB変換アダプタ (X1の場合)
USB Aタイプ (メス) をミニUSB Bタイプ (オス) に変換するためのアダプタをご用意ください。

■USBメモリーへのダウンロード

- 1 お使いのPCにUSBメモリーを差し込む
- 2 (Windows7の場合)
[スタートボタン]→[コンピュータ]の順にクリックする
(Windows8の場合)
スタート画面にて「デスクトップ」を選択する。デスクトップにて「コンピュータ」を選択する
- 3 「コンピュータ」画面で、[リムーバブルディスク]と表示されたUSBメモリーを選び、マウスの右ボタンをクリックする
- 4 [フォーマット] をクリックする
- 5 「ファイルシステム」で [FAT(既定)] を選ぶ

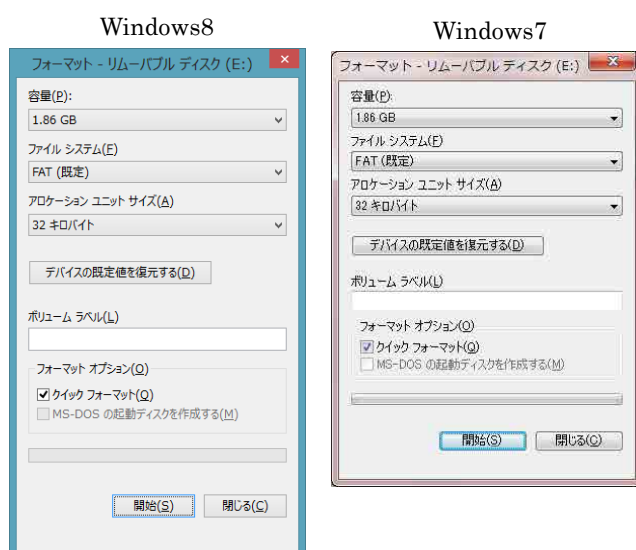

- ※ 「NTFS」「FAT32」「exFAT」を選んだ場合は、修復処理を行うことができません。
- ※ 4GBより大容量のUSBメモリーでは、FAT/FAT16を選択できず、フォーマットできません。

6 [開始] をクリックする

7 フォーマットが終了したら、ホームページ

(<http://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20131002.htm>) にアクセスする

8 「update.prg」をダウンロードする

●ご使用の機器がX1、X2/XE2かにより修復ツールが異なります。

ご使用の機器がX1かX2/XE2かが不明な場合は、「機器名の確認方法」にて確認を行ってください。


9 ダウンロードした「update.prg」を、USBメモリーにコピーする

10 コピーしたファイルのサイズを確認する。

- 「コンピュータ」画面で、「update.prg」をダウンロードしたUSBメモリーを選ぶ。
- ダウンロードした「update.prg」を右クリックし、メニューから「プロパティ」を選択する。
- 「プロパティ」の画面にて、「サイズ」を確認する。


X1の場合

サイズが2,457,600バイト

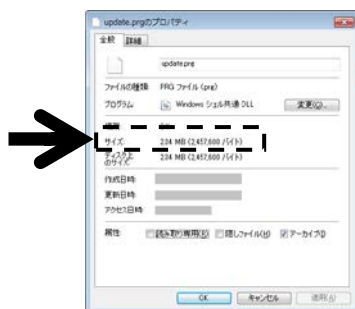

X2/XE2の場合

サイズが2,424,832バイト

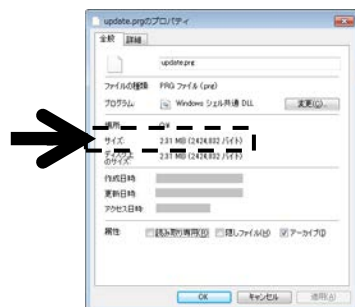

●サイズが正しくない場合は、「update.prg」をUSBメモリーから削除の上、「update.prg」のダウンロードを再度行います。


11 手順3を行い、[取り出し]をクリックする

●画面に従って、USBメモリーを取り外します。

- 以上で、USBメモリの準備は終了です。
- 「修復ツール操作手順書」の手順で、修復をおこなってください。

■機種名の確認方法

本体正面の右下に形名表示があります。

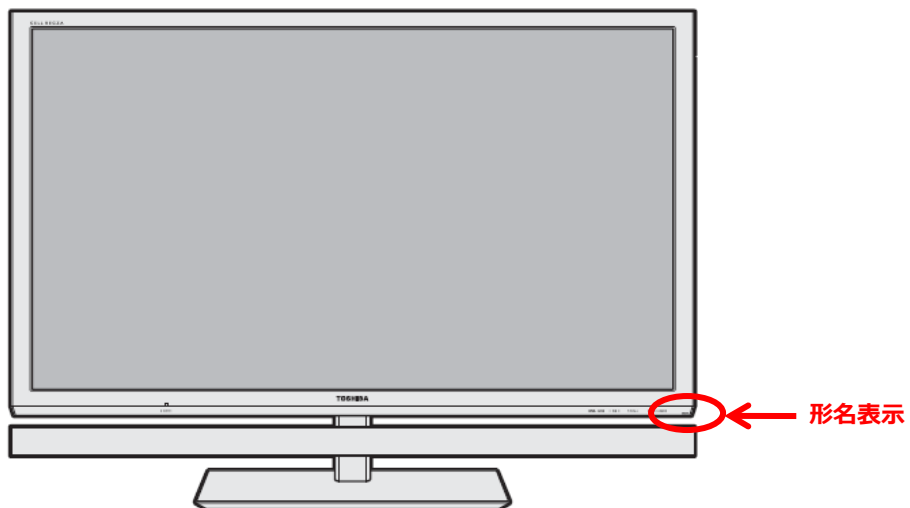

以上